
FICHA TÉCNICA - REVESTIMIENTO WPC EXTERIOR CO-EXTRUÍDO

Diseño de exterior de alto rendimiento

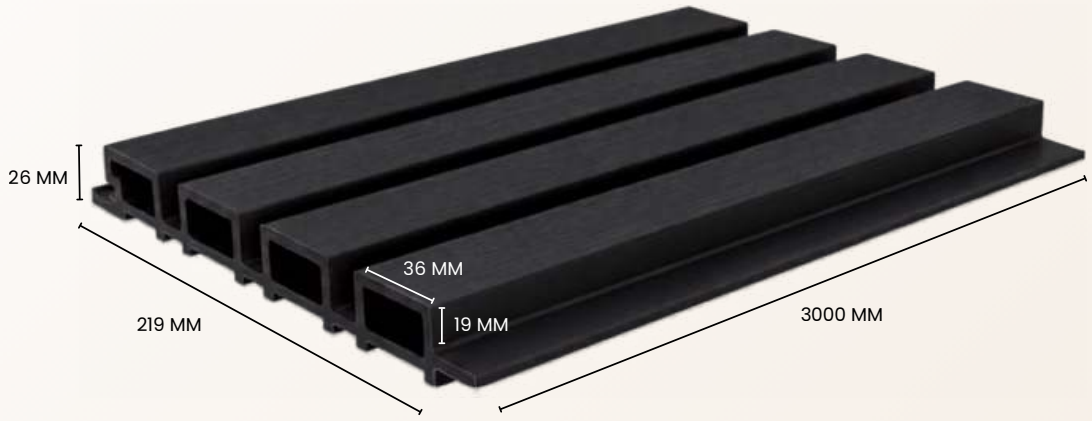

Rendimiento del Listón: 0,60 m2


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Profundidad Total:	26 mm
Ancho Total:	219 mm
Largo Total:	3000 mm
Varillado:	19 mm x 36 mm
Peso por mts:	2,62 kg/m
Técnica de Fabricación:	Co - Extrusión
Carga de Flexión:	3400 N
Resistencia a la Tracción:	22 MPa
Resistencia a la Compresión:	28 MPa
Módulo de Elasticidad:	3300 MPa
Rendimiento del Listón:	0,60 m2

COLORES





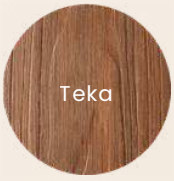

BENEFICIOS

- Resistente al Agua
- Bajo mantenimiento
- Resistente al rayos UV
- Retardante de fuego

ACCESORIOS

Perfiles de Terminación





INSTALACIÓN

1. Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca y firme, por lo que antes de comenzar, reparar grietas, agujeros, desniveles o cualquier otra irregularidad que pueda afectar la instalación.

Se recomienda desembalar y aclimatar los listones durante 24 horas en el lugar de instalación, para favorecer su adaptación a las condiciones ambientales.

2. Estructura de soporte

Utilizar tornillo autoperforante o tornillo Parker de 6mm de espesor.

Para aplicaciones de exterior, puede colocarse directamente sobre la pared siempre que ésta se encuentre seca y libre de humedad, y esté perfectamente plomada.

Se recomienda utilizar una subestructura de perfilería (de manera tratada, alfajías de WPC o de metal galvanizado) que permita generar una cámara de aire entre el muro y el revestimiento.

Este sistema facilita la nivelación del soporte, mejora la ventilación y el drenaje, proporciona un plano adecuado para la fijación y permite absorber los movimientos de dilatación y contracción propios del WPC.

La perfilería debe colocarse perpendicular al sentido de los listones, con una separación uniforme máxima de 50 cm, quedando perfectamente alineados, nivelados y firmemente fijados.

Primero se deberán perforar los perfiles de soporte y luego la pared. La distancia máxima entre los orificios no debe superar los 50 cm.

Cuando hubieran encuentros longitudinales entre dos placas, se recomienda que cada extremo tenga apoyo propio, lo que puede requerir duplicar perfilería en esa zona.

Importante: el revestimiento WPC es un elemento de terminación y no debe utilizarse como elemento estructural, columna, poste, viga o soporte de carga.

3. Instalación de los listones

Comenzar la colocación desde la parte inferior de la pared. La correcta nivelación del primer listón es fundamental, ya que determinará la alineación del resto del revestimiento.

En las zonas de ranura hembra, colocar los tornillos y taco fisher asegurando cada punto de apoyo. En las esquinas interiores, ensamblar los listones con la ranura macho orientada hacia el interior.

Es importante no sobre ajustarlos para evitar dañar o deformar el material.

Continuar la instalación de forma ascendente, verificando que cada pieza quede correctamente alineada, nivelada y firmemente fijada.

4. Cortes y terminaciones

Medir cuidadosamente cada pieza antes de realizar los cortes. Para cortes precisos se recomienda utilizar sierra circular o ingletadora, empleando siempre los elementos de protección personal correspondientes.

Finalizada la colocación, instalar los perfiles de terminación para proteger los bordes exteriores y obtener un acabado uniforme, fijándolos lateralmente con tornillos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@alenostore.com

Contacto Karen Contacto Mariano

Alenostore.com

Colinas de Manantiales - Manzana 64 Lote 6 Local 3